



NU SKIN[®]
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.[®]

바이오포토닉 스캐너 S3 사용방법

준비 단계 - S3 와 아이패드 미니 준비



- 반드시 스캐너 전원과 블루투스 전원을 켜고 후 스캔을 진행합니다.


전원 버튼(큰 버튼)과 블루투스 버튼(작은 버튼)을 길게 누르면 완료!

S3 앱 다운로드 주소

www.s3scannerapp.com




1. S3 어플리케이션 실행

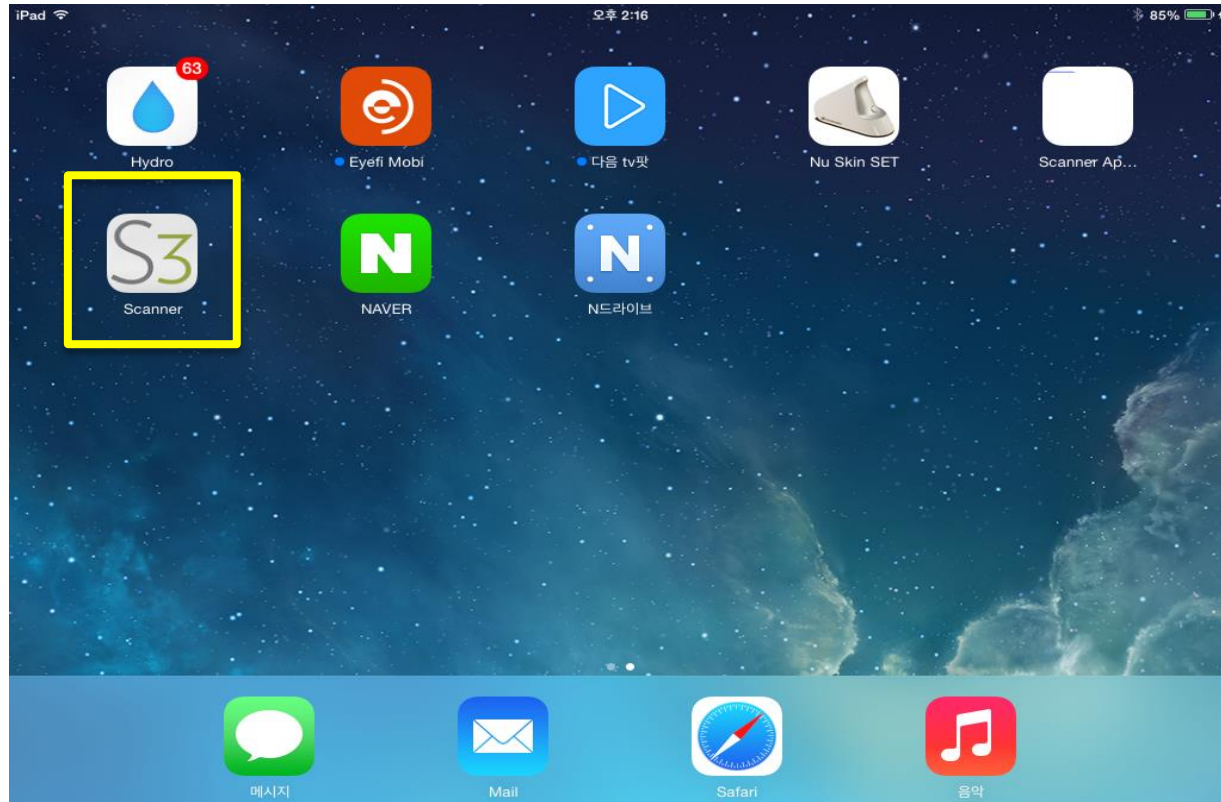

- 아이패드 미니 바탕 화면에서 S3 어플리케이션을 실행합니다.
- 신뢰할 수 없는 설치 프로그램이라는 문구가 뜰 시 [확인] 버튼 터치합니다.



2. S3 어플리케이션과 스캐너 연결하기

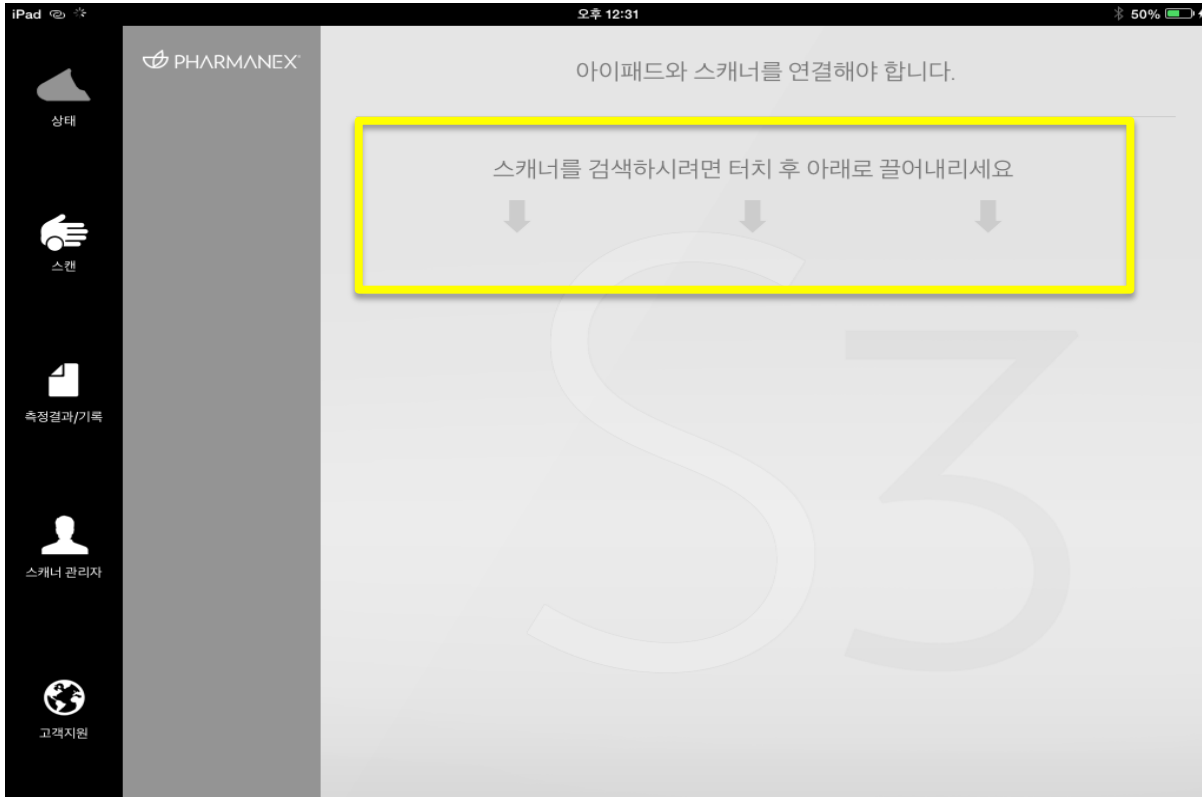


- 화살표 부분을 가볍게 터치한 상태에서 아래로 끌어내립니다.




2. S3 어플리케이션과 스캐너 연결하기

- 검색된 스캐너 번호를 터치하여 선택하세요
- 반드시 본인이 가지고 있는 스캐너 번호를 선택하세요

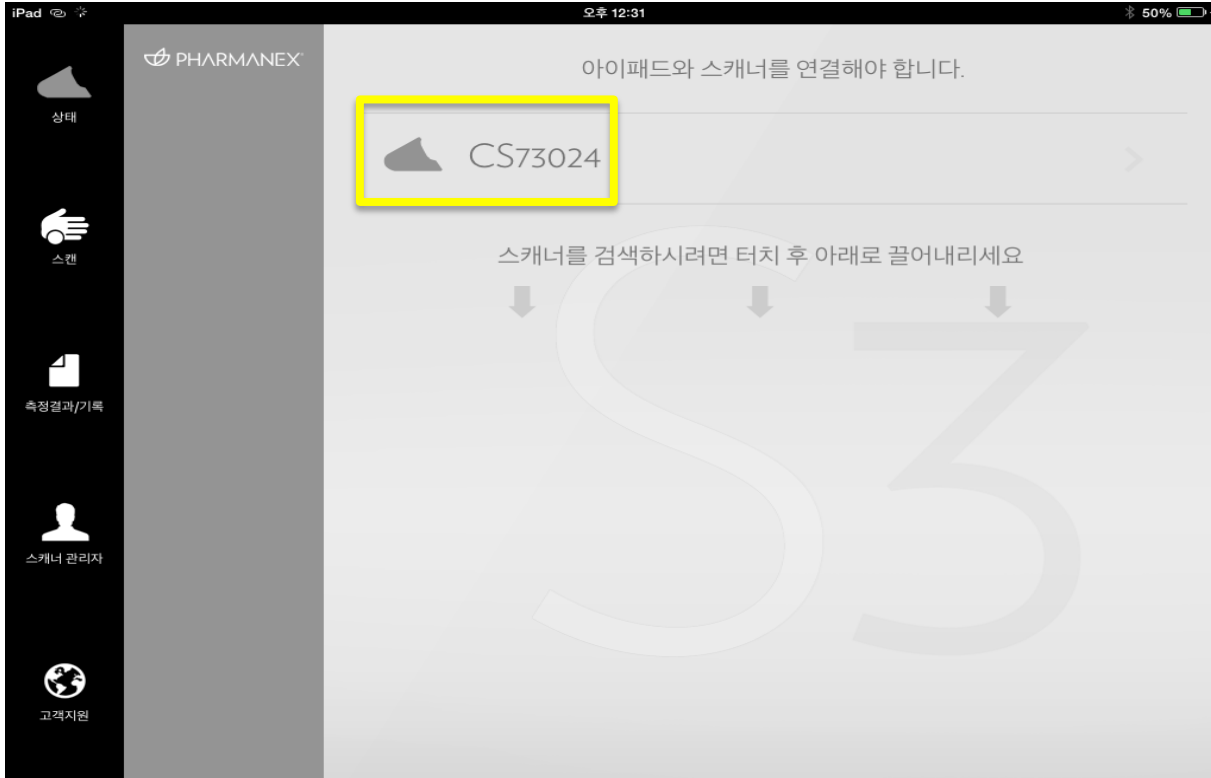

2. S3 어플리케이션과 스캐너 연결하기

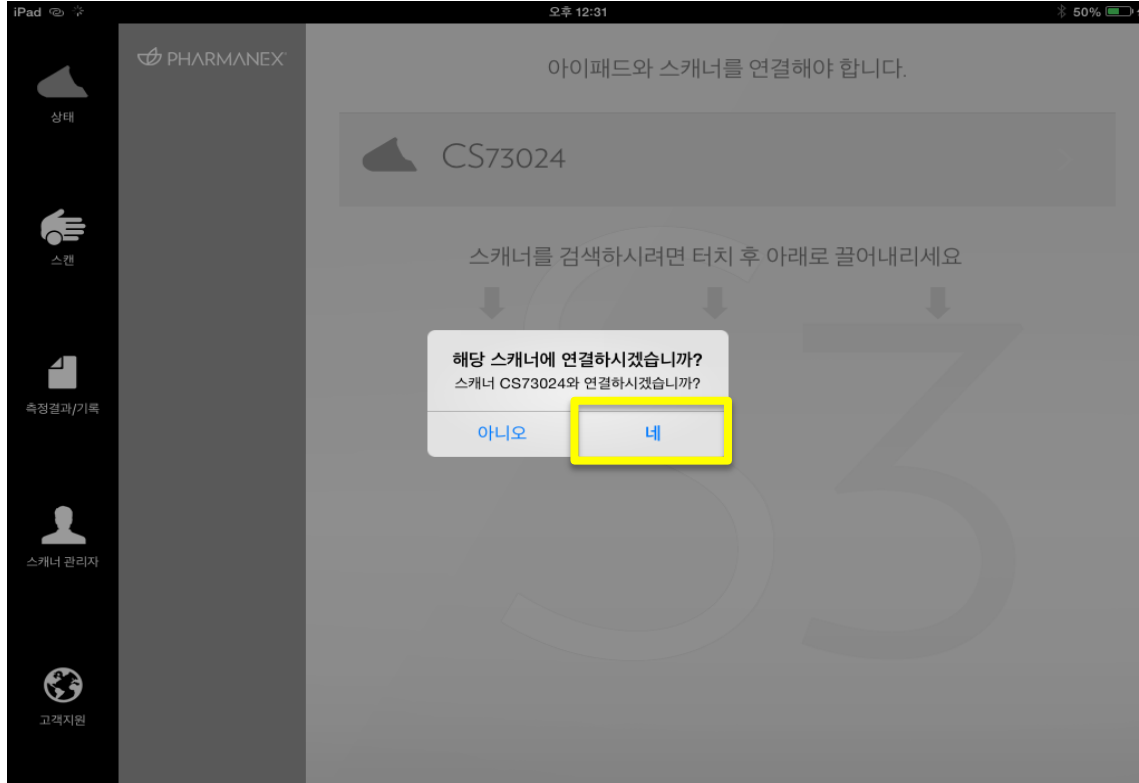


- [네] 를 터치하세요.



2. S3 어플리케이션과 스캐너 연결하기

- 연결 중.....

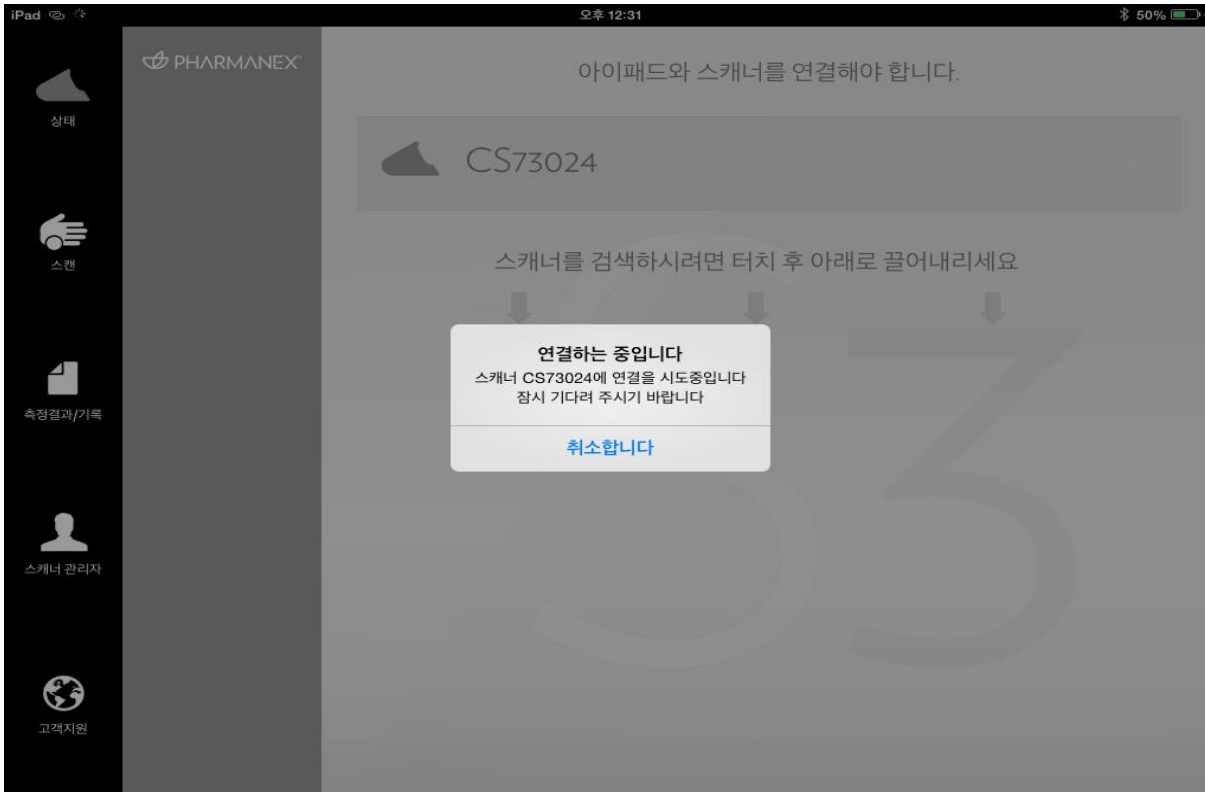


2. S3 어플리케이션과 스캐너 연결하기



- 연결 완료 화면



3. 다크 스캔

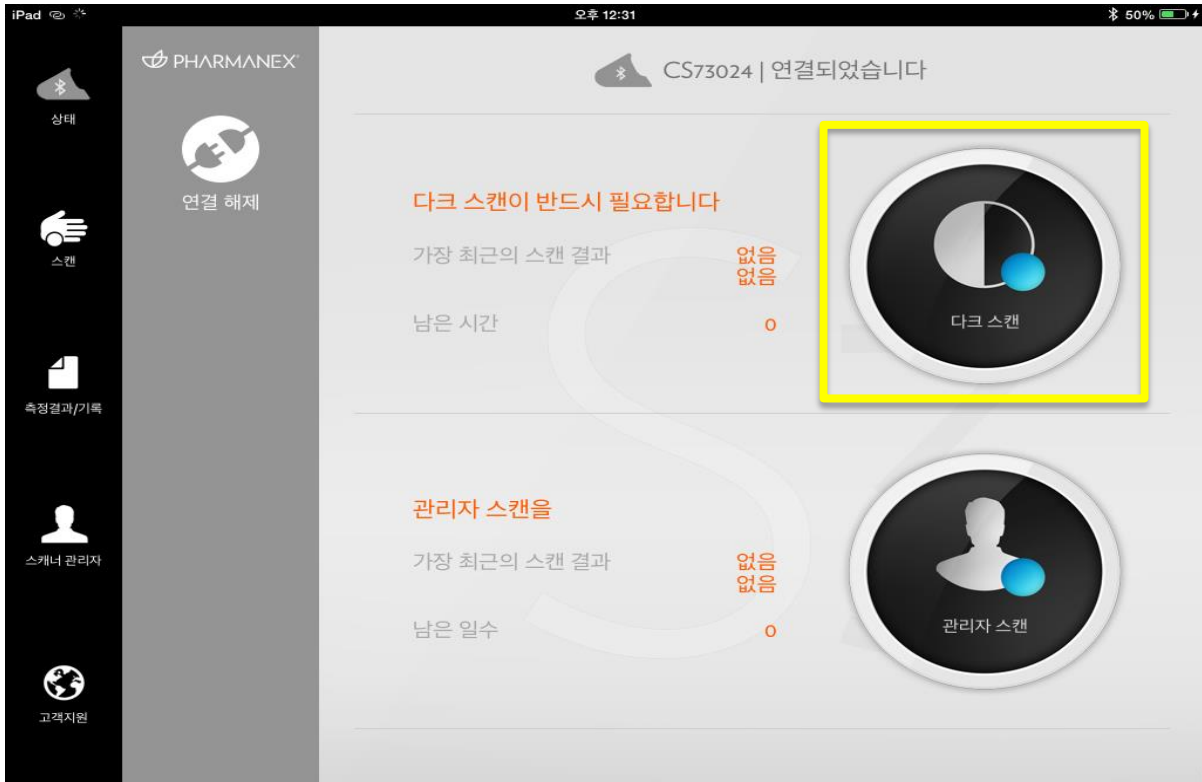

- 다크 스캔과 관리자 스캔을 진행할 수 있습니다. (정기적으로 1일에 1번씩 진행)
- 다크 스캔을 하기 위해 노란색 네모 부분을 터치합니다.





3. 다크 스캔



- 다크 스캔 캡 (노란 네모) 을 장착하면 자동으로 다크 스캔을 시작합니다.




3. 다크 스캔

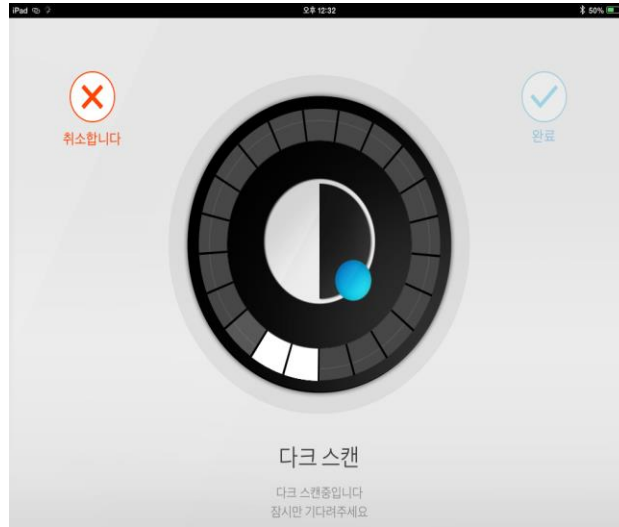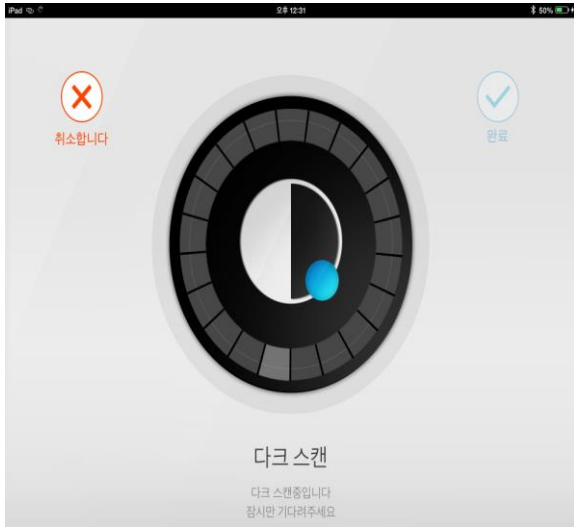

- 다크 스캔 중...




3. 다크 스캔

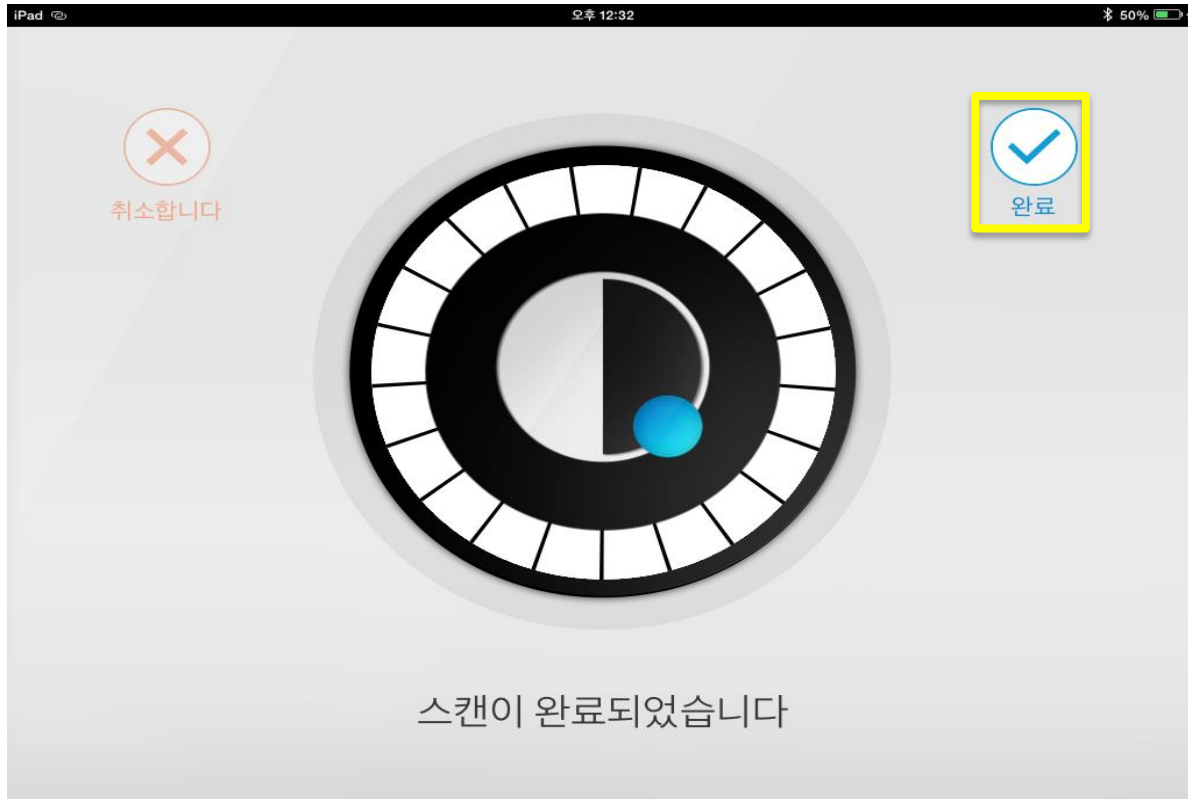

- 다크 스캔 완료화면입니다.
- [완료] 버튼을 클릭하세요.




4. 관리자 스캔

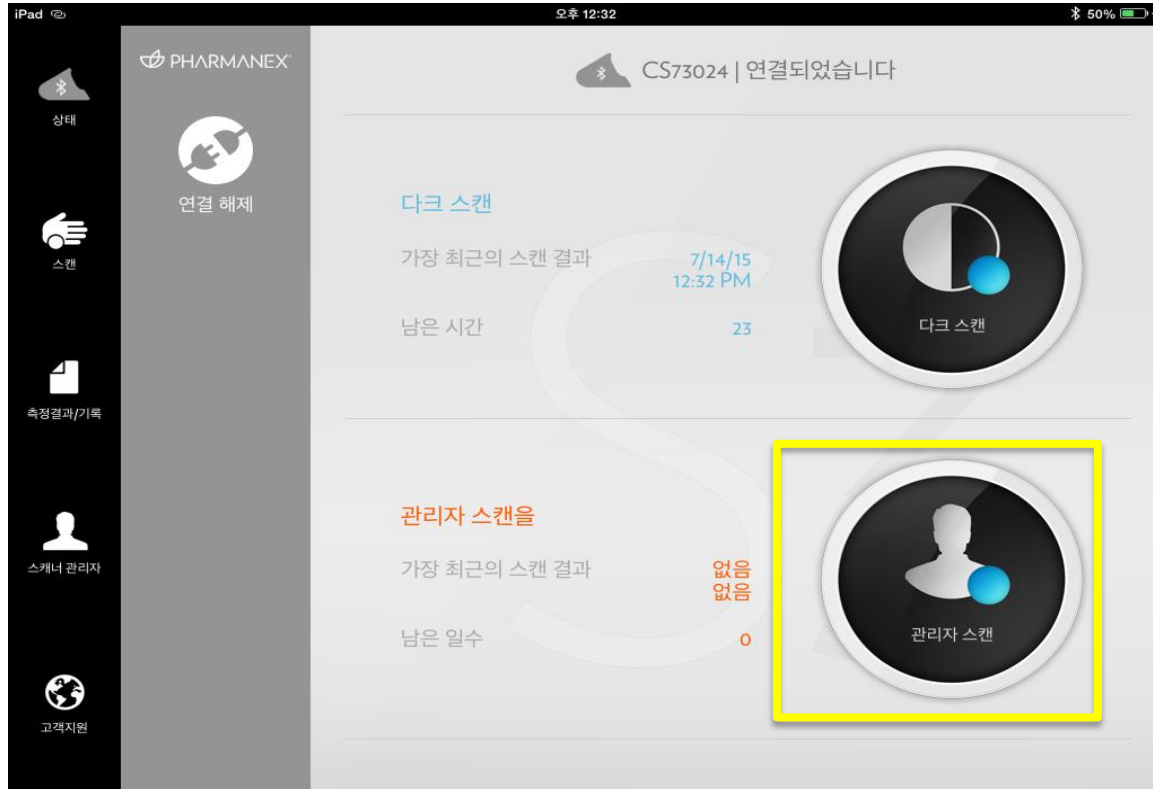

- 관리자 스캔을 진행합니다.
- 관리자 스캔을 하기 위해 노란색 네모 부분을 터치하세요.



4. 관리자 페이지

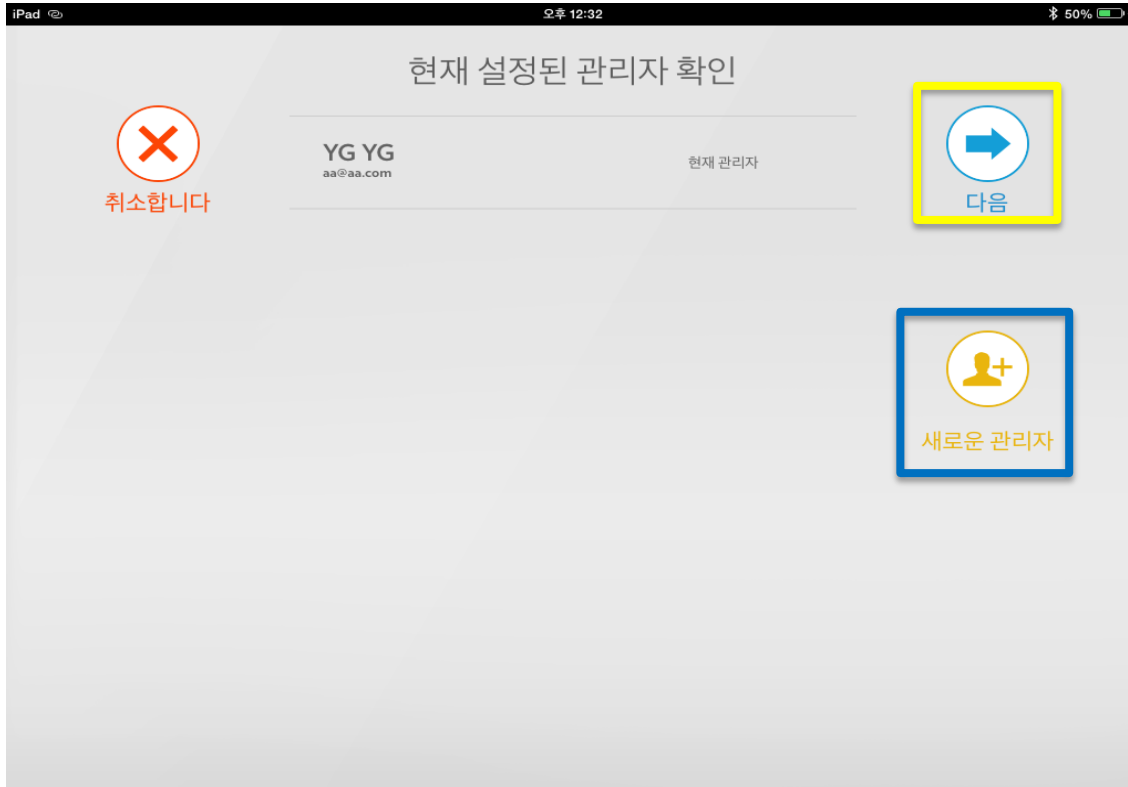

- 관리자가 설정되어 있지 않은 경우 파란색 네모 박스 내의 [새로운 관리자] 를 터치해서 관리자를 생성합니다.
- 관리자가 설정되어 있는 경우 노란 네모 박스 내의 [다음] 터치하세요.




4. 관리자 스캔



- 다크 스캔 캡을 제거하고 스캐너에 손을 올립니다.
- 스캐너의 조그만 구멍에 손바닥의 손금을 맞추어 적당한 악력으로 살짝 스캐너를 감싸 잡습니다.




4. 관리자 스캔

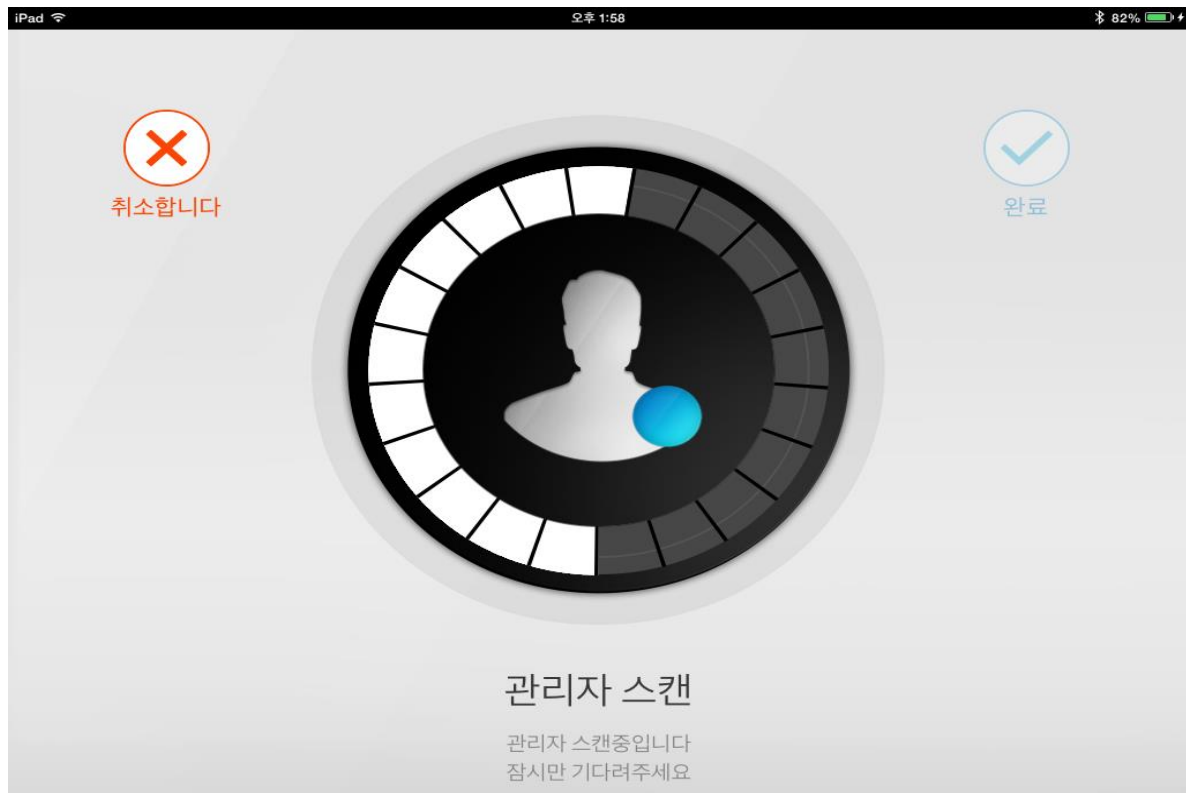

- 관리자 스캔 중.....




4. 관리자 스캔

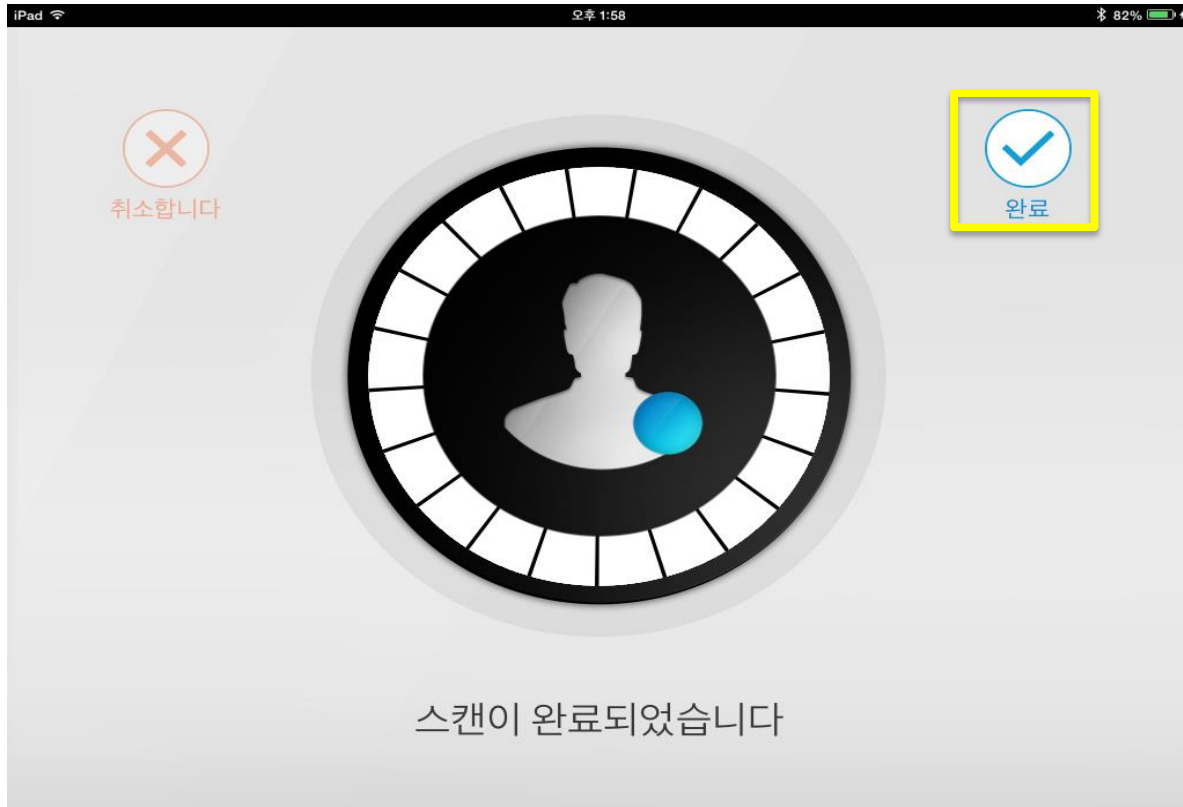

- 관리자 스캔 완료
- [완료] 를 터치합니다.




4. 관리자 스캔

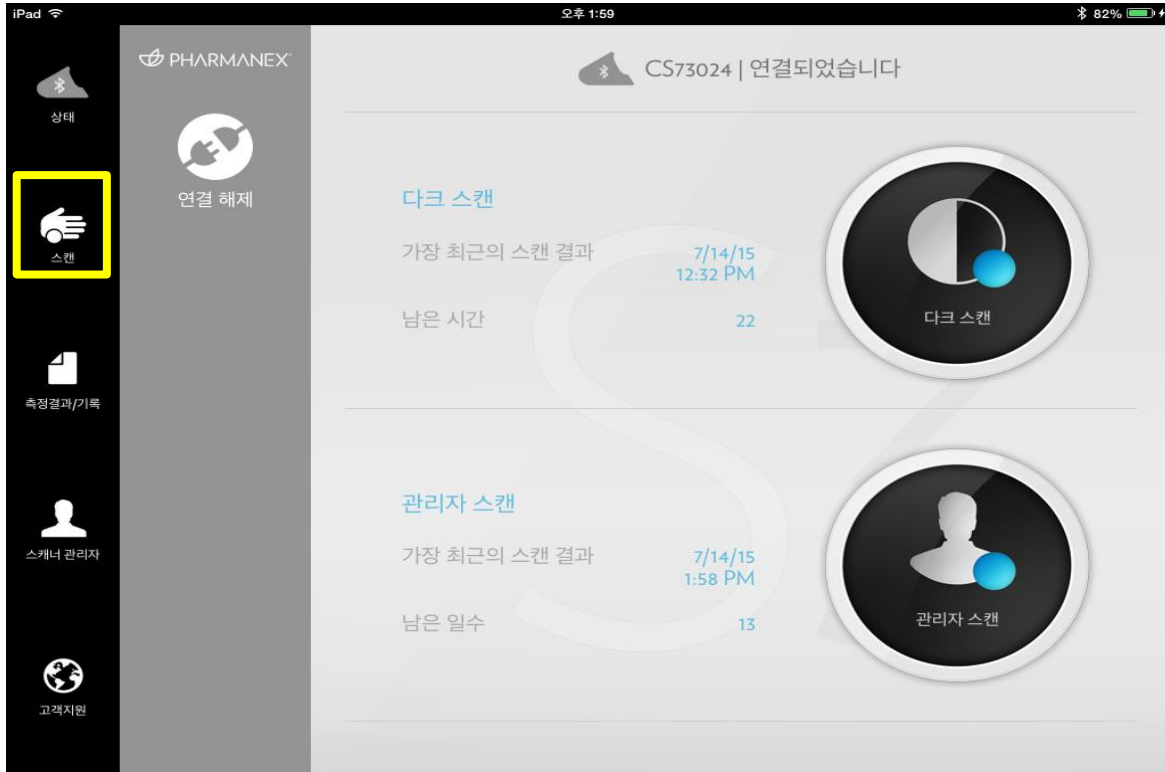

- 다크 스캔과 관리자 스캔을 완료하고 본격적으로 소비자들에게 스캔을 해 줄 수 있습니다.
- 노란 네모 박스 내의 [스캔] 을 터치하세요.



5. 고객 스캔

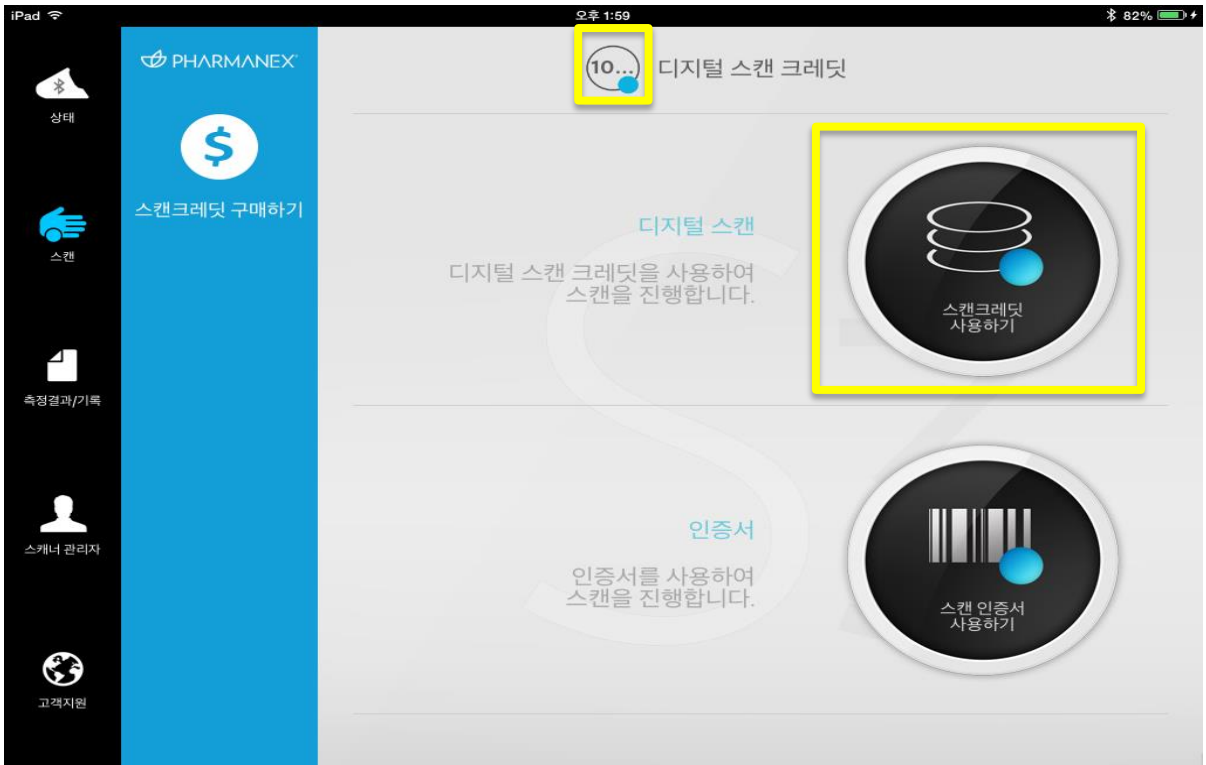

• 스캔을 할 수 있는 방법은 2가지가 있습니다.

- 1. 디지털 스캔 크레딧 이용
- 2. 스캔 인증서를 이용


• 먼저 디지털 스캔 크레딧을 이용하여 스캔합니다.

• 노란 네모 박스 내의 [스캔 크레딧 사용하기] 터치

- 디지털 스캔 크레딧은 인증서 없이도 스캔을 편리하게 할 수 있도록 아이패드 미니에 저장해 놓을 수 있는 일종의 티켓입니다.
- 뉴스킨몰을 통해서 구매하실 수 있으며, 구매 후 문자를 통해 얻으신 코드를 아이패드 미니 상에서 입력하시면 구매하신 스캔 크레딧의 수만큼 스캔이 가능합니다.



5. 고객 스캔 - 디지털 스캔 크레딧 이용하기

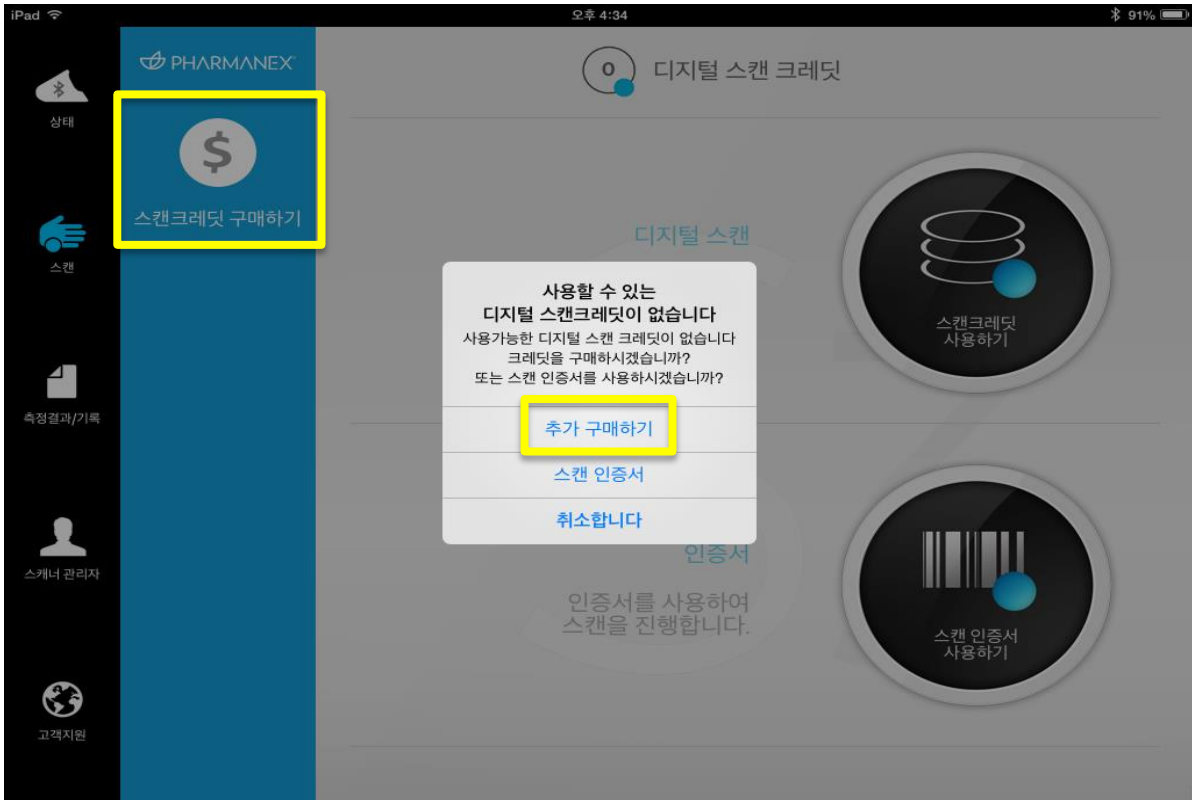


- 디지털 스캔 크레딧을 보유하고 있지 않은 상태라면 디지털 스캔 크레딧 구매와 관련된 팝업창이 뜨게 됩니다.
- 추가 구매하기를 눌러서 디지털 스캔 크레딧의 구매가 가능합니다.
- [추가 구매하기] 터치합니다.
- 왼쪽상단의 [스캔크레딧 구매하기] 를 통해서도 구매가 가능합니다.



* 본 자료에 대한 저작권은 뉴스킨 코리아에 있습니다.

5. 고객 스캔 - 디지털 스캔 크레딧 이용하기

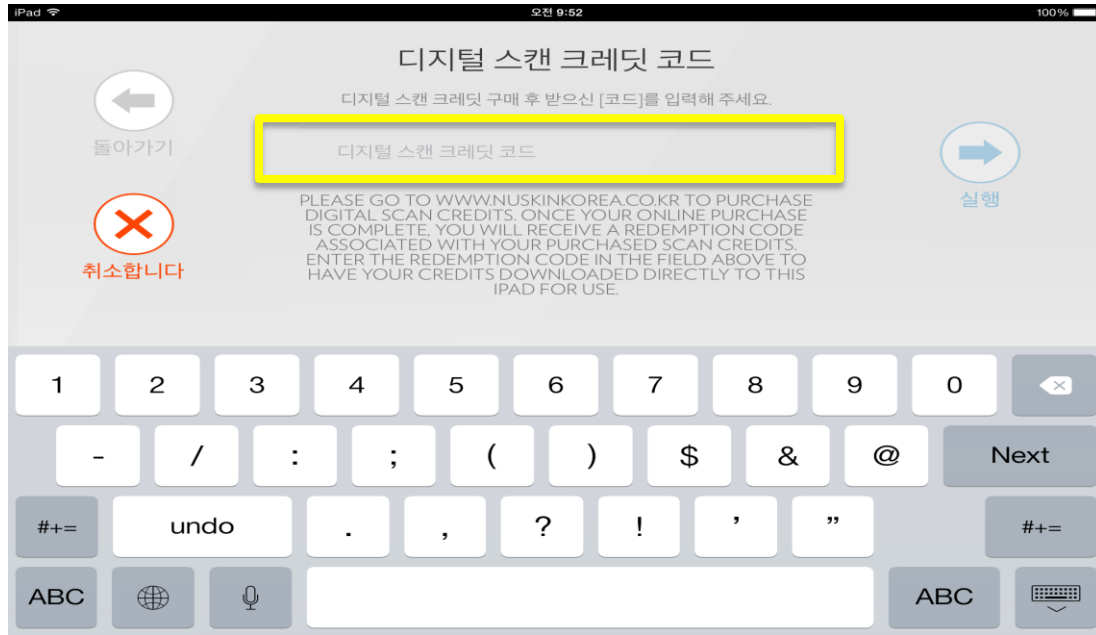

- 디지털 스캔 크레딧 구매 후 문자를 통해 받은 코드를 노란 네모 박스 내에 입력합니다.



5. 고객 스캔 - 디지털 스캔 크레딧 이용하기

고객정보

스캔받은 고객의 이름과 성을 입력하세요

YG 필수항목

PARK 필수항목

yaygg@nuskin.co


취소합니다

다음

- 고객의 정보를 입력 후 [다음] 터치합니다.
- 이메일 주소는 입력하지 않아도 상관 없습니다.



5. 고객 스캔 - 디지털 스캔 크레딧 이용하기

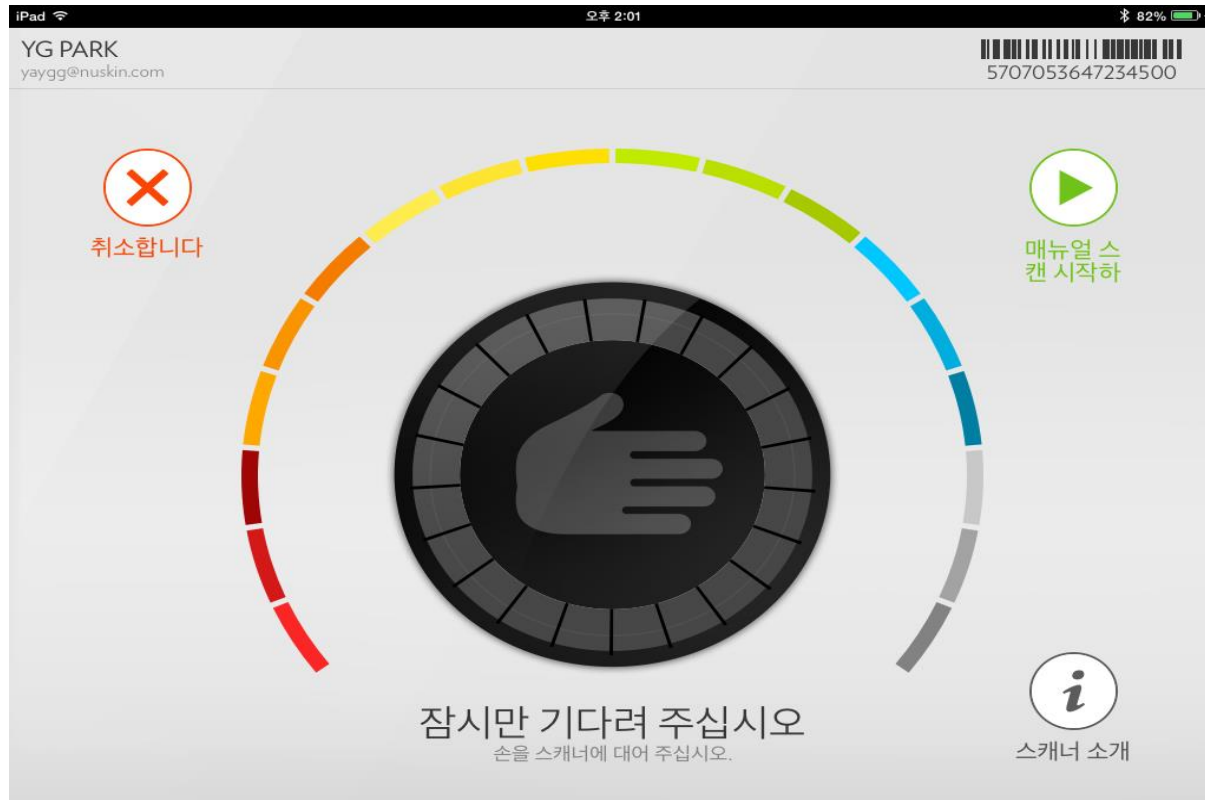

- 스캔 화면이 나타난 후 관리자 스캔을 진행했던 것처럼 손바닥을 스캐너에 올립니다.
- 손바닥을 스캐너에 올리면 자동으로 스캔을 시작합니다.



5. 고객 스캔 - 디지털 스캔 크레딧 이용하기



- 스캔 중.....




5. 고객 스캔 - 디지털 스캔 크레딧 이용하기



- 스캔이 완료되었습니다.
- [다음] 을 터치하세요.



5. 고객 스캔 - 디지털 스캔 크레딧 이용하기

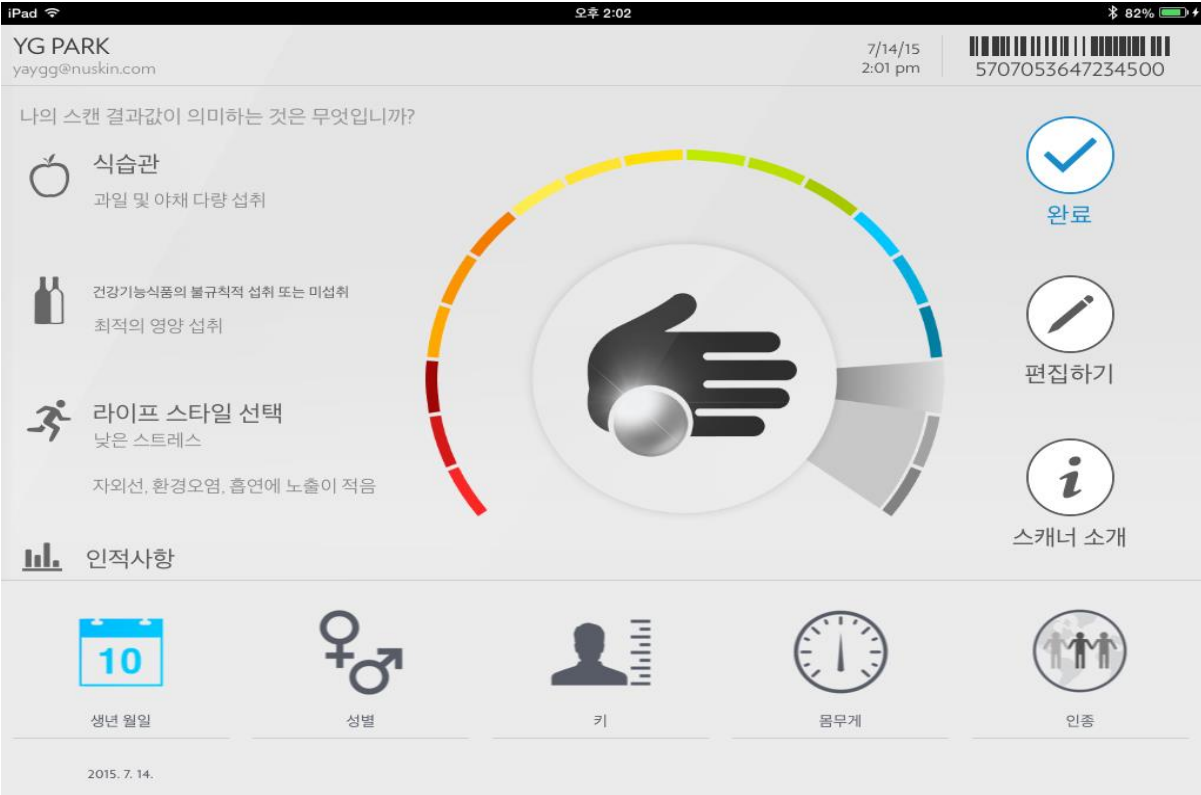

- 스캔이 완료된 후 추가 정보를 입력합니다.

* 본 자료에 대한 저작권은 뉴스킨 코리아에 있습니다.




5. 고객 스캔 - 디지털 스캔 크레딧 이용하기



- [완료] 를 터치합니다.
- 고객 스캔이 완료되었습니다.




6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기

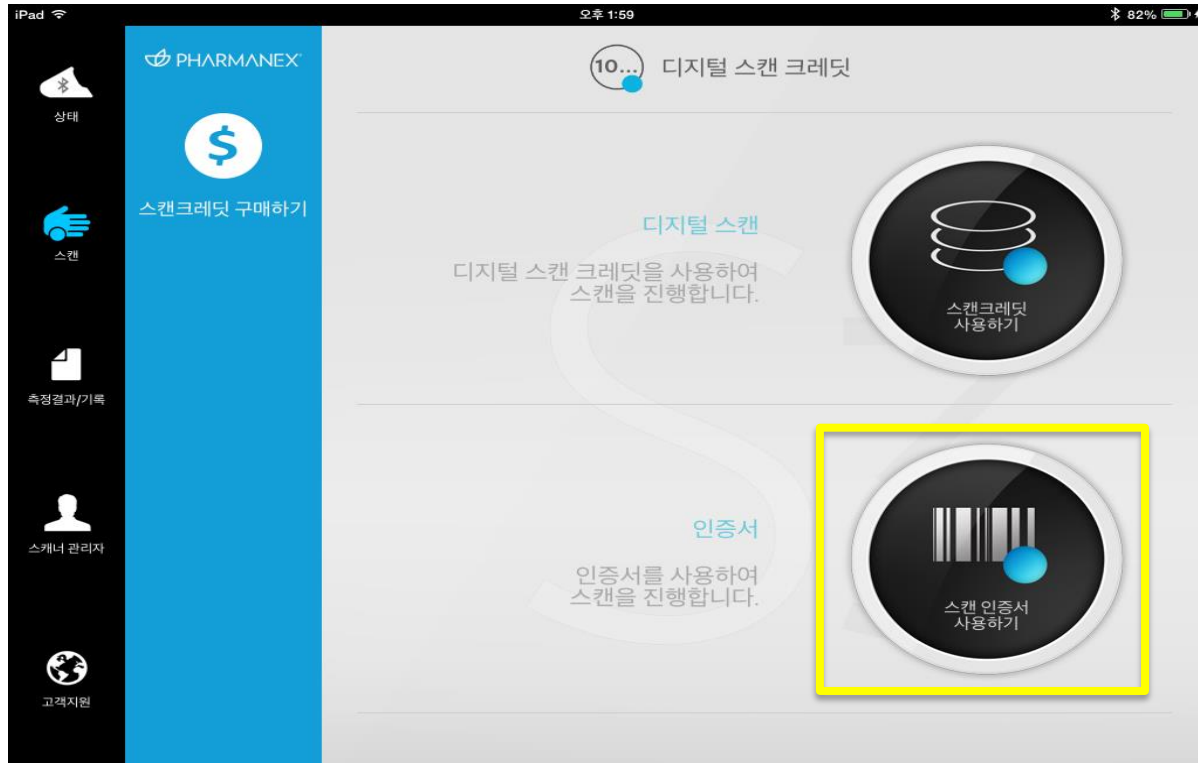

- 인증서를 사용하여 스캔을 진행합니다.
- 네모 박스 내의 이미지를 터치합니다.




6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기

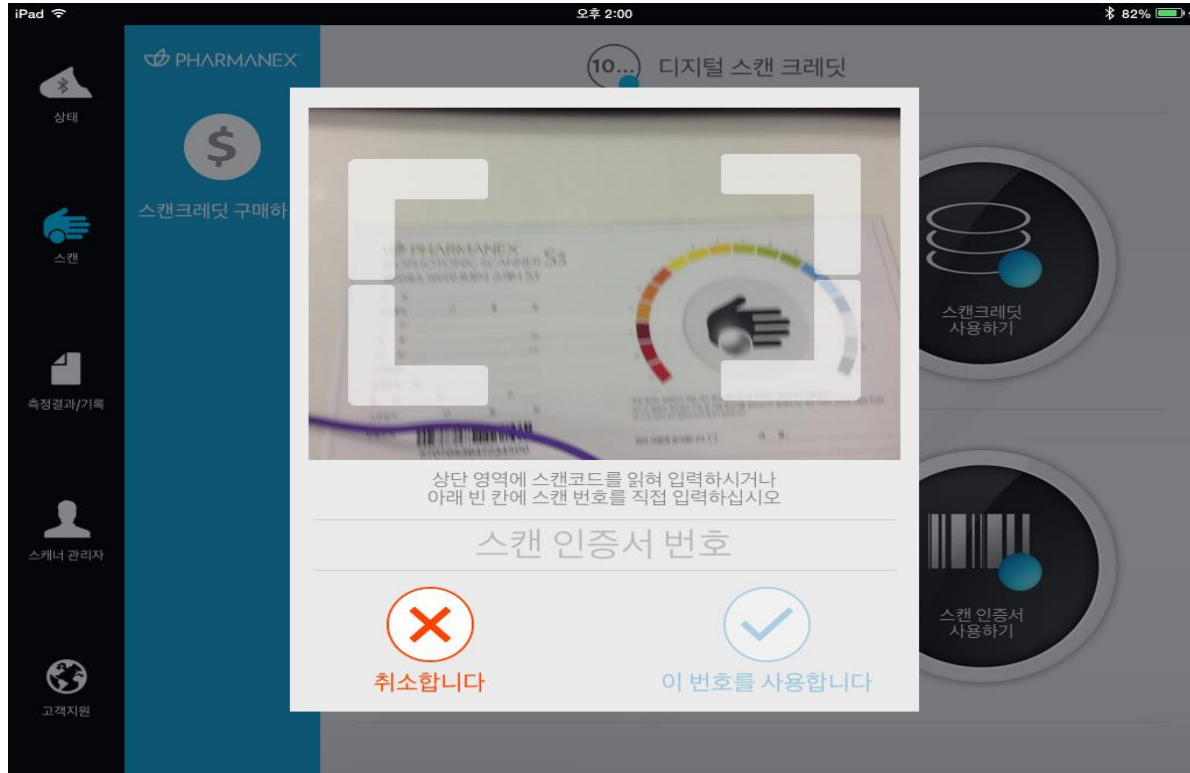

- 아이패드 미니의 카메라를 이용하여 스캔 바코드를 찍어 스캔이 가능합니다.



6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기

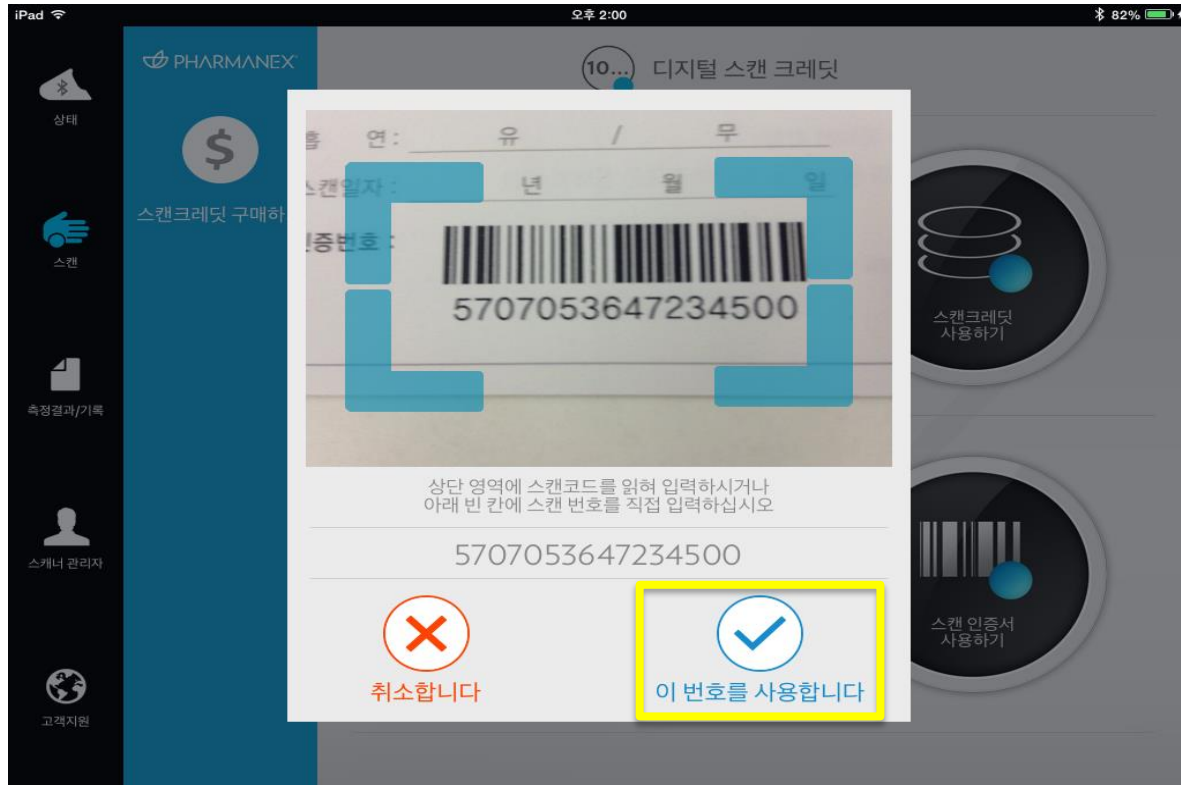

- 카메라를 통해 인증서의 바코드를 스캔하면 아래와 같이 스캐너 인증서의 번호가 입력됩니다.
- 입력이 되면 노란 네모 내의 체크 이미지를 터치합니다.



6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기

고객정보

스캔받은 고객의 이름과 성을 입력하세요

YG 필수항목

PARK 필수항목

yaygg@nuskin.co


취소합니다

다음

- 고객의 정보를 입력 후 [다음] 터치합니다.
- 이메일 주소는 입력하지 않아도 상관 없습니다.



6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기

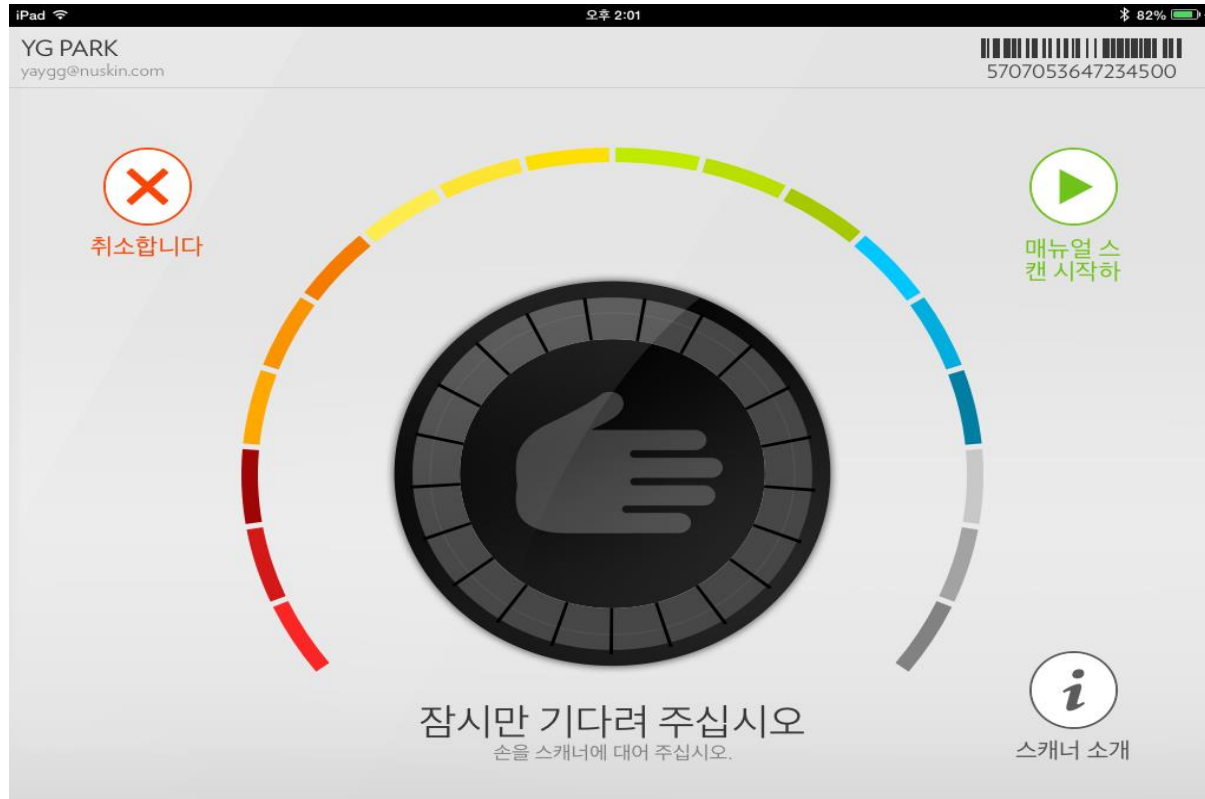

- 스캔 화면이 나타난 후 관리자 스캔을 진행했던 것처럼 손바닥을 스캐너에 올립니다.
- 손바닥을 스캐너에 올리면 자동으로 스캔을 시작합니다.




6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기



- 스캔 중.....



6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기

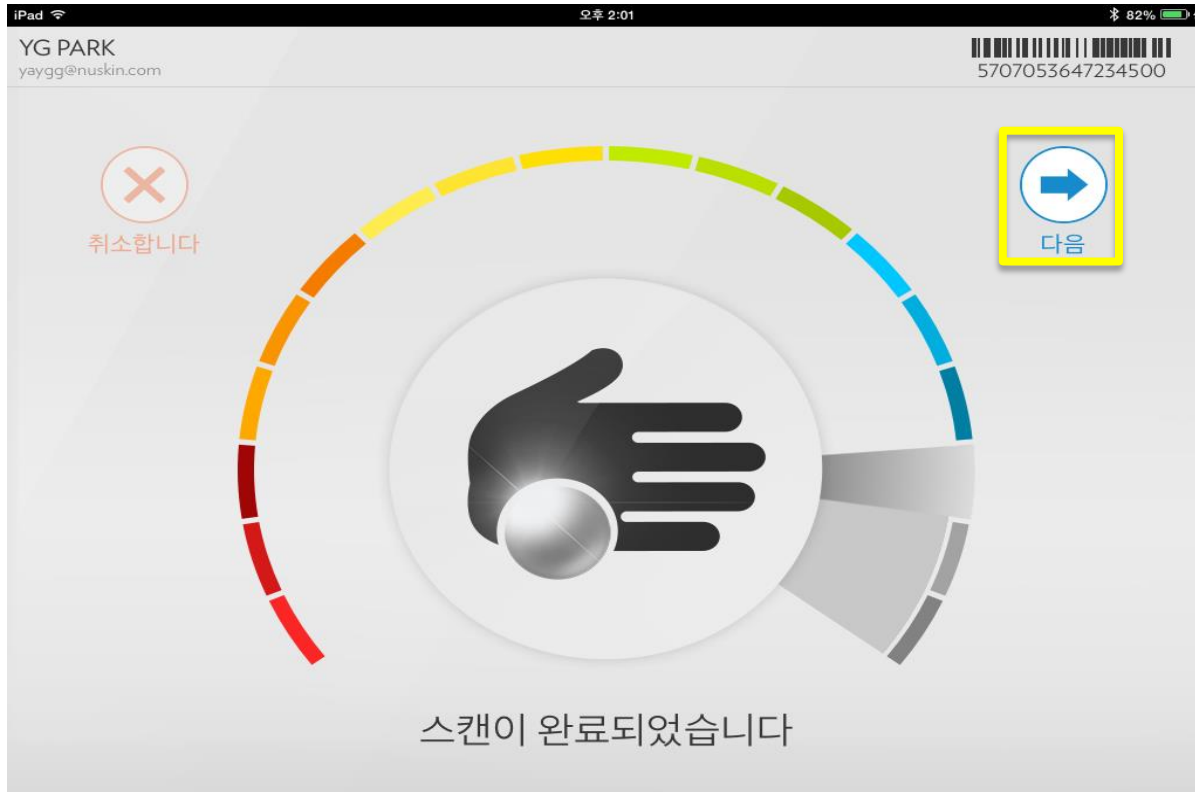

- 스캔이 완료되었습니다.
- [다음] 을 터치하세요.




6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기

- 스캔이 완료된 후 추가 정보를 입력합니다.

The screenshot shows the 'YG PARK' mobile application interface. At the top, it displays 'iPad', signal strength, '오후 2:02', and '82%' battery. Below the header, there's a user profile section with 'YG PARK' and 'yaygg@nuskin.com'. To the right, it shows the date '7/14/15 2:01 pm' and a barcode with the number '5707053647234500'. The main content area asks '나의 스캔 결과값이 의미하는 것은 무엇입니까?' (What does my scan result mean?). It lists three categories: '식습관' (Diet) with a fruit icon, '건강기능식품의 불규칙적 섭취 또는 미섭취' (Irregular or no intake of health supplements) with a bottle icon, and '라이프 스타일 선택' (Lifestyle choice) with a running person icon. A large circular progress indicator is in the center, with a hand icon holding a sphere. To the right of the progress indicator are three buttons: '완료' (Complete) with a checkmark, '편집하기' (Edit) with a pencil, and '스캐너 소개' (Scanner Introduction) with an 'i' icon. At the bottom, there's a navigation bar with icons for '인적사항' (Personal Information), '생년 월일' (Date of Birth) showing '10', '성별' (Gender) with male and female symbols, '키' (Height) with a person icon, '몸무게' (Weight) with a scale icon, and '인증' (Authentication) with a group of people icon. The date '2015. 7. 14.' is at the bottom left.



6. 고객 스캔 - 스캔 인증서 이용하기

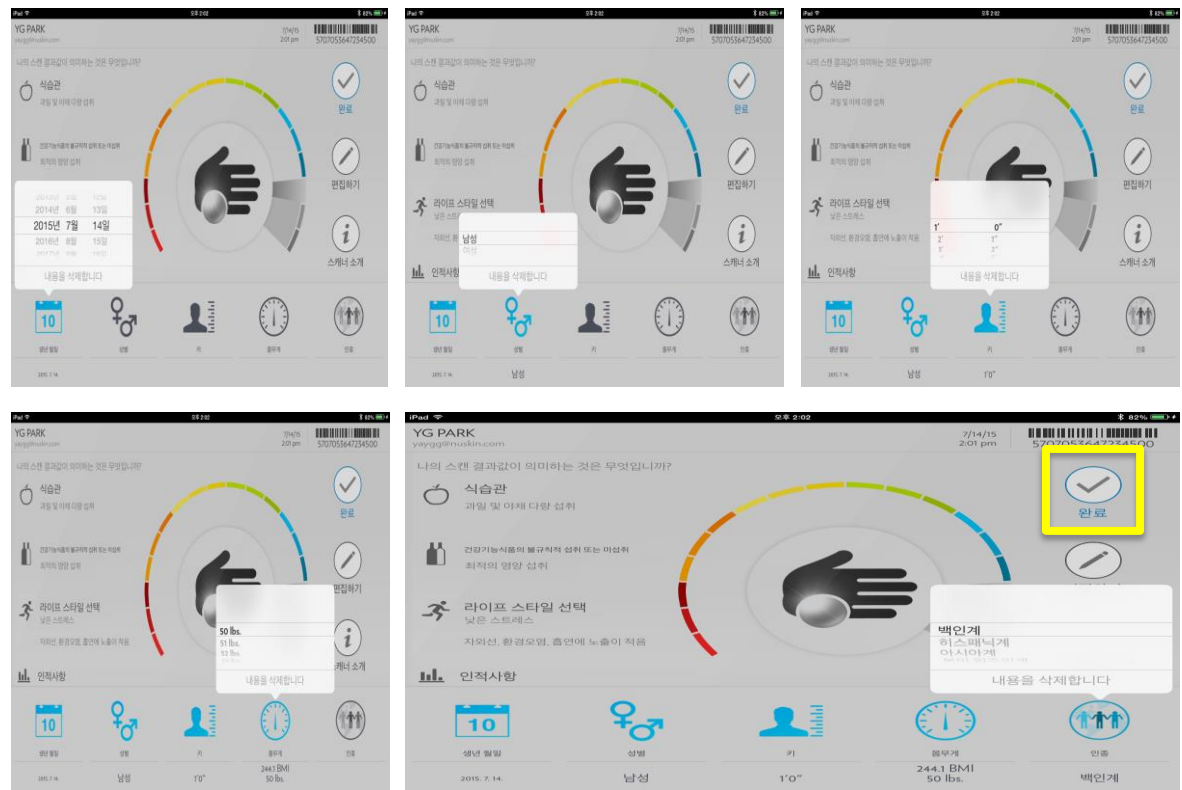

- [완료] 를 터치합니다.
- 고객 스캔이 완료되었습니다.

